



# TRIAX TR40

MPEG 4 DVB-T földi digitális vevő PVR funkcióval

305.040

## Használati útmutató



TRIAX - your ultimate connection

Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy bármilyen nedvességnek.



**Figyelem:** Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése

érdekében ne távolítsa el a készülék fedlapját vagy hátlapját. A javítást bizza a szakszervizre.



A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.



A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és kezelési információt talál.

**FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.**

**FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT MEGFELEŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ.**

A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli edényeket, mint pl.: vázát tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy tűz.

**FIGYELEM:** Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie.

### Fontos biztonsági útmutatók

A minőségi szabályoknak megfelelően a termék gyártásánál a biztonság a legfontosabb tényező. De a biztonság megőrzése az Ön feladata is. Ez az oldal olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek biztosítani, hogy problémamentesen és megfelelően használja a készüléket. Olvassa ezeket figyelmesen végig mielőtt elkezdi használni a készüléket.

### Beüzemelés

1. Olvassa el és tartsa be az instrukciókat. Mielőtt elkezdi használni a készüléket olvasson el minden biztonsági működési útmutatót és ezeket tartsa be.
2. Minden biztonsági működési útmutatót őrizzen meg, hogy a jövőben is tájékozódni tudjon belőlük.
3. Tegyen eleget minden figyelmeztetésnek, amelyet a készüléken vagy a leírásban talál!
4. Ezt a készüléket csak mellékelt hálózati csatlakozóval szabad üzemeltetni.
5. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót, ez tűzhoz vagy elektromos áramütéshez vezethet. Túlterhelt hálózati csatlakozók, hosszabbítók, sérült hálózati kábelek, rossz szigetelések vagy törött hálózati dugók veszélyesek lehetnek. Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati kábelt és ha az sérülne vagy rossz szigetelésűnek néz ki, akkor cseréltesse ki a szakszervizben.
6. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sose lehessen rálépni, ne kelljen megtörni, különös tekintettel a falcsatlakozónál vagy a készülék hátuljánál.
7. A szellőző nyílások a készülék túlmelegedését hivatottak megelőzni és ezzel a készülék megbízható működését biztosítják. Ezeket sosem szabad letakarni. Ezért sem szabad a készüléket ágyra, szőnyegre, vagy valamilyen fűtőtestre helyezni. A készüléket csak akkor zárja be nem szellőző helyre, mint pl. könyves szekrénybe, ha megfelelő szellőzést tud biztosítani.
8. Csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket használja.
9. Ne használja a készüléket víz közelében, mint pl.: fürdőszobában, konyhában, uszodában. A csatlakoztatott elektromos készülékeknek és kiegészítőiknek rendelkezniük kell biztonsági tanúsítvánnyal. Ezzel elkerülhető az elektromos áramütés és a tűz kialakulása.
10. Ne tegye a készüléket instabil állványra, asztalra, mert leeshet onnan, amivel sérülést okozhat és maga a készülék is károsodhat. Csak stabil helyen tárolja a készüléket, ahonnan nem eshet le. Az elhelyezést a használati útmutatóban megfelelően kivitelezze.
11. Különös gondoskodással helyezze készüléket mozgó állványra. Az állvány gyors megállításra, nagy erő hatására vagy egyenetlen felületen felborulhat. A beszerelésnél vegye figyelembe az NEC szabvány 820-40-es bekezdését, mely szerint a kábel árnyékolását a rendszer földelési pontjához kell kötni, praktikusán közel a kábel bevezetésénél.
12. Ezen szabvány kitér az állvány és a levezető kábel földelésére is, amely villámvédelmi patronhoz is csatlakozik.
13. A kültéri antenna rendszer nem lehet nagyfeszültségű vezeték közelében, vagy olyan helyen, ahonnan elektromos vezetékekre eshet. Ha kültéri antennarendszert telepítenek különös tekintettel kell lenni, hogy véletlenül se érintsenek meg semmilyen elektromos vezetéket. A munkát bizza szakemberre.
14. Húzza ki a hálózati csatlakozót mielőtt tisztítaná a készüléket. Ne használjon semmilyen tisztító folyadékot vagy aerosolt. Csak egy nedves tisztítókendőt használjon.
15. Tűzet vagy elektromos áramütést okozhatnak olyan eszközök, amelyek a készülék belsejében lévő nagyfeszültségű alkatrészeket érinthetnek meg. Sose öntsön folyadékot a készülékre.
16. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vagy villámlással járó vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból és csatlakoztassa le az antennarendszert. Ezzel megakadályozhatja a villám- és túlfeszültségű károkat.
17. Sose próbálja meg saját maga kinyitni és megjavítani a készüléket. Ezzel nagyfeszültségű alkatrészek érintésének vagy más veszélyes szituációknak teheti ki önmagát. A javítást mindig bizza a szakszervizre.
18. A következő esetekben áramtalanítsa és vigye szakszervizbe a készüléket:
  - a. Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült.
  - b. Ha folyadék került vagy valamilyen idegen tárgy esett a készülék belsejébe.
  - c. Ha a készülék megázott.
  - d. Ha a használati útmutatóban leírt mellett a készülék nem működik megfelelően. Csak a használati útmutatóban leírt beavatkozásokat végezze el, ha ezek sikertelenek forduljon a szakszervizhez.
  - e. Ha a készülék leesett vagy a burkolata megsérült.
19. Ha valamilyen alkatrészre lenne szüksége forduljon a szakszervizhez.
20. A készülék bármilyen javítása esetén szakembert kérjen meg a biztonsági ellenőrzés elvégzésére, hogy a készülék biztonságosan üzemeltethető-e.
21. A készüléket falra vagy a mennyezetre csak a gyártó ajánlásával szerelhető.
22. A készüléket fűtőtesttől, radiátortól, tűzhelytől vagy bármilyen olyan tárgytól, amely meleget sugározhat ki (pl.: erősítő) távol kell tartani.

## Tartalomjegyzék

<b>BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK</b>	<b>1</b>
<b>BEVEZETÉS</b>	
Előlap	3
Hátlap	3
Távirányító	4
<b>RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA</b>	
Általános	5
Csatlakozás Tv-hez és videóhoz	5
HiFi rendszer csatlakoztatása	5
<b>KEZDŐ LÉPÉSEK</b>	
Üdvözlő menü	6
Telepítés	6
<b>MŰKÖDÉS</b>	
Csatornaváltás	7
Az Elektronikus műsorkalauz (EPG) előhívása	7
<b>CSATORNASZERKESZTÉS</b>	
Csatormaszerkesztés menü	8
Tv csatornalista	8
Csoport átnevezése	8
Rádió csatornalista	9
Minden törlése / minden kedvenc törlése	9
<b>RENDSZER BEÁLLÍTÁSA</b>	
Rendszerbeállítás menü	10
Nyelv	10
Tv rendszer	10
Helyi idő beállítása	10
Időzítő beállítás	11
Gyerekszár	11
OSD beállítás	11
Automatikus kikapcsolás	11
<b>ESZKÖZÖK</b>	
Eszközök főmenü	12
Készülék információk	12
Gyári beállítás betöltése	12
Szoftverfrissítés	12
USB eszköz biztonságos eltávolítása	12
<b>JÁTÉK</b>	
Játék	13
<b>FELVÉTEL ÉS MÉDIA</b>	
Felvétel és média főmenü	14
Média+	14
Felvételkezelő	14
DVR HDD Információ	14
HDD formázás	15
DVR konfiguráció	15
Ugrás	15
<b>IDŐELTOLÁS / FELVÉTEL</b>	
Időeltolás	16
Felvétel	16
<b>PROBLÉMAMEGOLDÁS</b>	<b>17</b>
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	<b>18</b>


## Bevezetés

### A beltéri egységről

#### Előlap




#### Hátlap

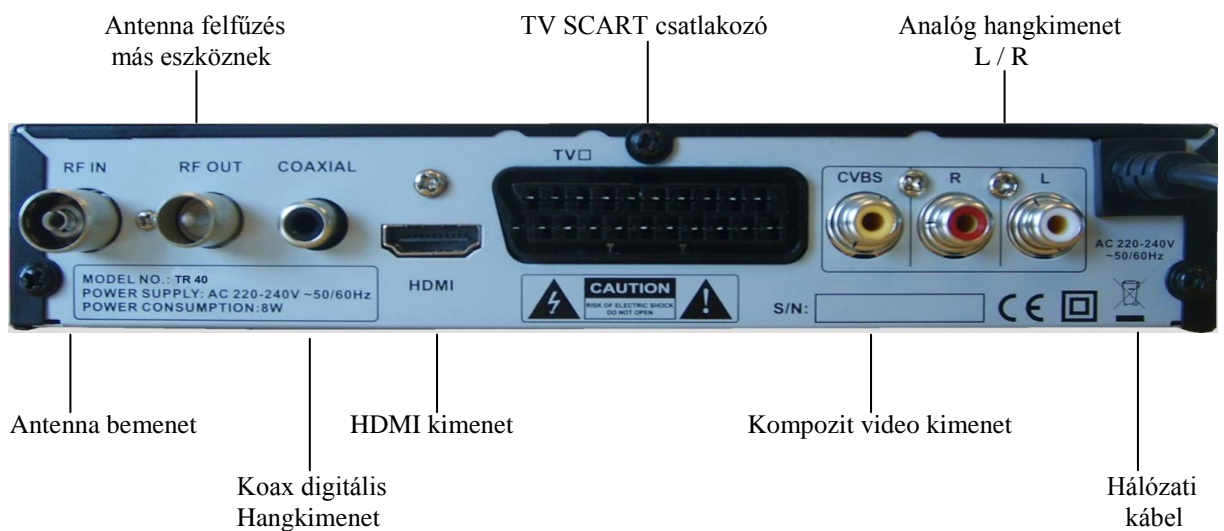

## Távirányító

1. Készenlét (Készülék bekapcsolás és kikapcsolás készenlétbe)
2. INFO: Nyomja meg a jelenlegi csatorna információiért
3. Számjegy gombok (értékek beírására és a csatornaszám közvetlen megadására)
4. PAUSE (Pillanat állj / aktív időeltolás funkció)
5. RECORD (Tv program felvétele)
6. MENÜ (megnyitja és bezárja a menüképernyőt)
7. Kurzor / CH+- / VOL+- (Kurzor: navigációs gombok a menüben való mozgásra) (CH+-: Csatorna fel és le) (VOL+-: Hangerő fel és le)
8. OK gomb (egy választás jóváhagyása a menüben)
9. Előző / Következő
10. TTX (Interaktív szolgáltatás megnyitása)
11. EPG (Elektronikus programkalauz megnyitása)
12. USB (Belépés a Fájlmenedzserbe)
13. MEDIA (Belépés a felvevő menübe)
14. FAV (Kedvenc lista megnyitása)
15. TIMER (Időzítő)
16. MUTE (Hang némítása be/ki)
17. PLAY: Lejátszás
18. STOP (Lejátszás vagy felvétel megállítása)
19. EXIT (Kilépés a menüből)
20. Keresés előre / hátra
21. Piros/Zöld/Sárga/Kék gombok (Interaktív funkció / Almenü funkció gombok)
22. SUBTITLE (Felirat be/ki)
23. BACK (Visszalépés az előző csatornához)
24. TV/RADIO (Váltás Tv és rádió között)
25. AUDIO (Audio mód és hang kiválasztás)
26. RES (HDMI felbontás választás)

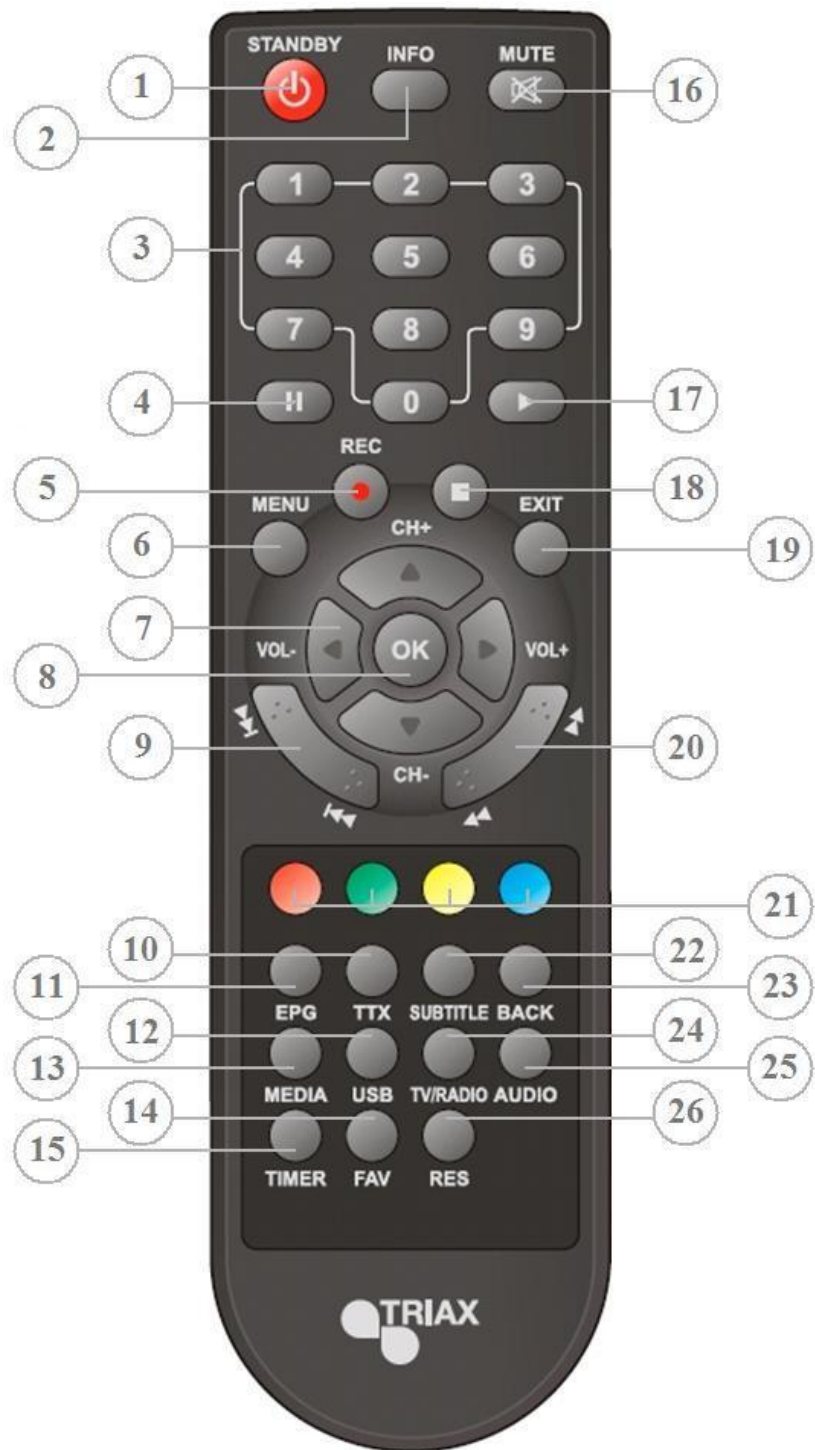


## Rendszer csatlakoztatása


### Általános

Nagyon sokféle Tv típus és más audio/video eszköz létezik, amelyet a beltéri egységhez lehet csatlakoztatni. Ebben a leírásban a beltéri legáltalánosabb csatlakoztatási módjai vannak leírva.

### Csatlakozás Tv-hez és videóhoz

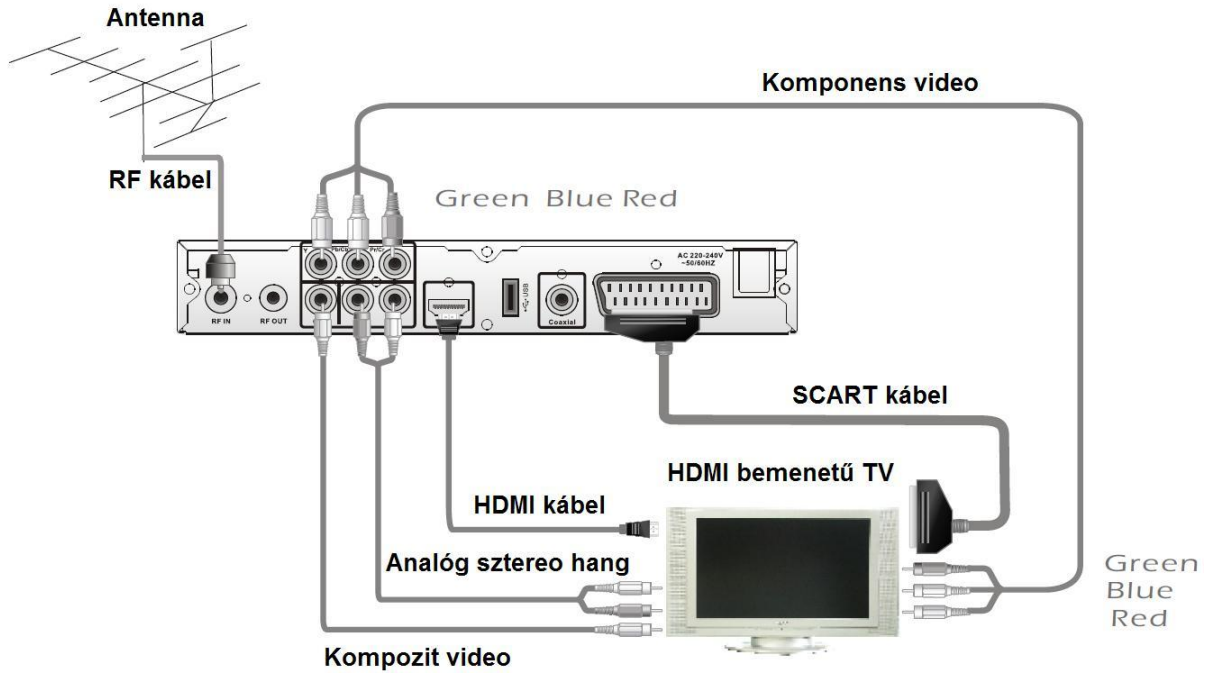

### HiFi rendszer csatlakoztatása

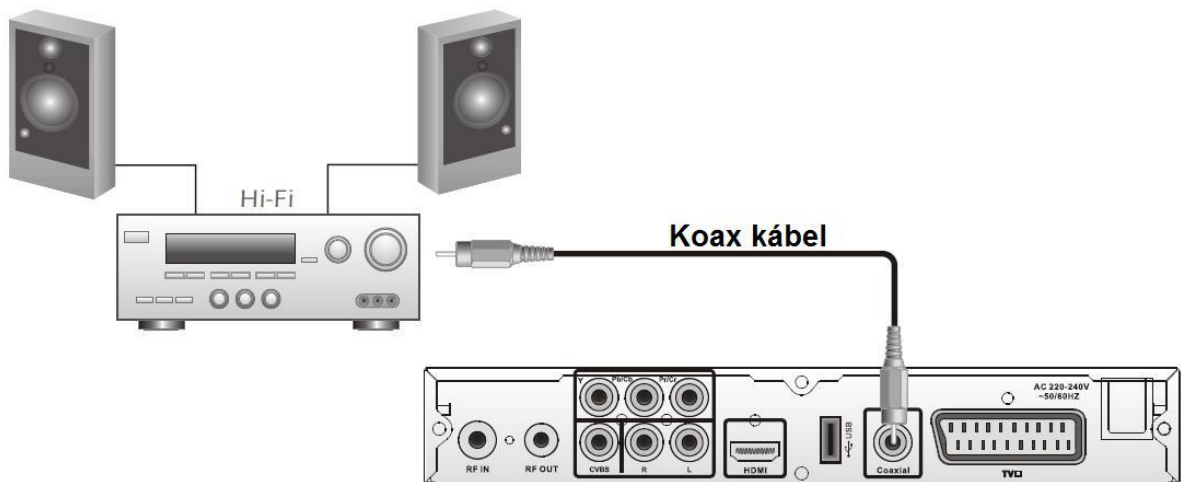

## Kezdő lépések

### Üdvözlő menü

Ha először kapcsolja be a beltéri egységet, akkor egy üdvözlő menü jelenik meg. A kurzor gombok segítségével válassza ki a régiót, a nyelvet, a kijelzés módját és a képarányt. Majd lépjen az OK sorra és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a csatornakeresést.

### Telepítés

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel / le gombokkal válassza ki az „Telepítés” menüpontot és a jobb gombbal lépjen be a menübe.
3. A fel / le gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az „OK” gombbal lépjen be az almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Automata keresés

1. Válassza az „Automata keresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorral válassza ki a „csak FTA” beállítást majd nyomja meg a „Keresés” menüpontot.



### Csatornakeresés

1. Válassza a „Csatornakeresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorral válassza ki a keresés módját, keresési sávot, csatornát, frekvenciát, sáv szélességet, majd nyomja meg a „Keresés” menüpontot.

Keresési mód: Csatorna szerint / Frekvencia szerint



### Antenna beállítás

1. Válassza az „Antenna beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorral állíthatja be a kívánt értékeket.  
Ha a „Tuner tápellátás” be van kapcsolva, akkor a készülék 5V-os feszültséget ad ki az aktív antenna táplálására.  
Kikapcsolt állapotban nem megy ki feszültség!



### LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) funkció aktiválva van, akkor nem változtathatja meg a csatornák keresésénél létrejött csatornaszámát.

Be- ill. kikapcsolhatja az LCN funkciót az „LCN mód” menüpontban.

## Működés


### Csatornaváltás

Három módja van a csatorna kiválasztásának – lépkedhet a csatornalistában, választhat szám szerint és választhat a képernyőn megjelenő listából is.

1. Lépkedés a csatornalistában:  
A fel/le gombok nyomogatásával végigmehet csatornalistán.
2. Csatornaszám szerinti választás:  
Közvetlenül a kívánt csatornaszámot írja be, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Képernyőn megjelenő csatornalista:  
A képernyőn megjelenő csatornalistából is kiválaszthatja a kívánt adást. Ehhez a főmenüt kell használni. Nézze meg a „Csatornaszerkesztés” menüpontot a leírásban.

### Az Elektronikus műsorkalauz (EPG) előhívása

1. Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG menübe.
2. A kurzorral válasszon a csatornalisták vagy a választott csatorna eseményei vagy a jelenlegi/következő események közül.
3. A „Zöld” gomb megnyomására időzítőt állíthat be az adott eseményhez.
4. A „Piros” gomb megnyomására a Step time (Lépésidő) menübe juthat, ahol 2 vagy 24 órával növelheti vagy csökkentheti a megtekintett EPG tartalmat.

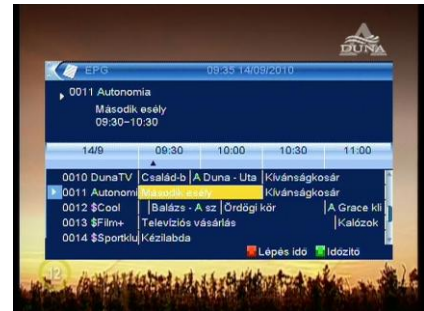



## Csatornaszerkesztés

### Csatornaszerkesztés menü

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a „Csatornaszerkesztés” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Tv csatornalista

1. A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Tv csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A fel/le gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy megnézhesse azt.

Használja ezt a menüt a kedvencekhez, a lezáráshoz, az átúgráshoz, mozgathatáshoz, rendezéshez, törléshez és átnevezéshez.

- Nyomja meg a „FAV” gombot, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy a kedvencek funkciót szerkeszthesse.
- Nyomja meg valamelyik színes gombot, hogy az adott funkció szerkesztéséhez kerüljön.



### Csoport átnevezése

Ebben a menüben átnevezheti a kedvenc csoportokat.

1. A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Csoport átnevezése” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza ki a kívánt kedvenc listát, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik egy virtuális billentyűzet. Írja be a kívánt nevet a kurzor és az „OK” gomb használatával. A bevétel befejezésével válassza a képernyőn megjelenő OK-t a jóváhagyáshoz, ezzel sikeresen megváltoztatta a lista nevét.
3. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



## Rádió csatornalista

1. A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Rádió csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A fel/le gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy meghallgassa azt.

Megjegyzés: Alapvetően a „Rádió csatornalista” műveletei megegyeznek a „Tv csatornalista” műveleteivel, csak egy különbség van: A „Rádió csatornalista” módban mivel nincs kép információ, ezért a jobb oldali előnézeti ablakban mindig a rádió logója jelenik meg.

## Minden törlése / minden kedvenc törlése

1. A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Mindent töröl” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor.  
A törléshez válassza az „Igen”-t és nyomja meg az „OK” gombot.  
A törlés visszavonásához válassza az „Nem”-et és nyomja meg az „OK” gombot.

A „Minden kedvenc törlése” hasonlít a „Minden törlése” menüponthoz.



## Rendszer beállítása

### Rendszerbeállítás menü

Ebben a menüben beállíthatjuk a nyelvet, Tv rendszert, helyi időt, időzítőt, gyerekzárát, OSD kijelzést, és az automatikus kikapcsolást.

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a „Rendszerbeállítás” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a készülék menünyelvét.



### Tv rendszer

Itt beállíthatja a kép felbontását, a képarányt, a video kimenetet és a digitális hangkimenetet.

Video felbontás: 576p / 720p / 1080i **576i / 576p / 720p / 1080i**

Oldalarány: Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9

Video kimenet: YUV + CVBS / RGB **YUV + CVBS**

Digitális audio kimenet: Bitfolyam / LPCM



### Helyi idő beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a régiót és az időt.

Régió:

Itt állítható a régió

GMT használat:

Itt be- / kikapcsolhatja a GMT idő használatát

GMT eltolás:

Ez a menü csak akkor aktív, ha „Egyéni beállításokat” használ a „GMT használat” menüpontban.

A beállítható tartomány: „-11:30 ~ +12:00”, fél óras lépésközökkel.

Dátum:

A „Dátum” és az „Idő” menüpontok csak akkor aktívak, ha a „GMT használat” menüpontban „ki” beállítást alkalmaz.

Idő:

Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be az időt.



## Időzítő beállítás

Ebben a menüben állíthatja be a programok időzítőjét. Maximum 8 időzítőt lehet beállítani.

- Időzítő mód:** Ki / Egyszer / Naponta  
**Időzítő szolgáltatás:** Csatorna / Felvétel  
**Ébresztő csatorna:** Itt kiválaszthat egy csatornát, ami bekapcsoljon  
**Ébresztő dátum:** Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be a dátumot.  
**Ébresztési idő:** Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be az időt.  
**Időtartam:** Nyomja meg az „OK” gombot és utána a számokkal írja be az időtartamot.



## Gyerekszár

Ebben a menüben levédheti a „Telepítés” menübe való belépést, egyes csatornákat és megváltoztathatja a jelszót.

1. A „Rendszerbeállítás” menüben válassza a „Gyerekszár” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. Ha a rendszer jelszót kér, adja azt meg, a gyári alapbeállítás „0000”.
2. A számjegyekkel beírt helyes jelszó megadás után a „Gyerekszár” menübe lépett.

**Menü zár:** A „Telepítés” és a „Szerkesztés” menü lezárásához. Ha az „Automata keresés” vagy a „Csatornakeresés” menüpontokhoz akar hozzáférni, akkor meg kell adnia a jelszót. A menü zárat be- vagy kikapcsolhatja.

**Csatorna zár:** Ki / 10 év / 12 év / 16 év / 18 év

**Új jelszó:** A jelszó megváltoztatásához.

**Jelszó jóváhagyása:** Az új jelszó jóváhagyása.



## OSD beállítás

Ebben a menüben beállíthatja az OSD várakozási időt, OSD átlátszóságát, és visszaállíthatja az OSD gyári beállításait.

**OSD várakozási idő:** 1-10

**OSD átlátszóság:** Az átlátszóság a következő értékekre állítható: Ki / 10% / 20% / 30% / 40%

**OSD alapbeállítás betöltése:** Minden OSD beállítás törlése és az alapértékek visszaállítása.



## Automatikus kikapcsolás

**Be:** Ha 3 órán keresztül nem nyom semmilyen gombot sem a készüléken, sem a távirányítón és nincs időzítő se beállítva, akkor a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

**Ki:** Nincs automatikus kikapcsolás.



## Eszközők

### Eszközők főmenü

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel/le gombokkal válassza ki az „Eszközők” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Készülék információk

Ez a menü néhány adatot jelenít meg a készülék hardver modelljéről, hardver verziójáról, szoftver modelljéről, szoftver verziójáról és a frissítési dátumról.

1. Az „Eszközők” menüben válassza a „Készülék információk” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Gyári beállítás betöltése

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a gyári beállításokat és törölheti az összes beállított csatornát.

1. Az „Eszközők” menüben válassza a „Gyári beállítás betöltése” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor. A visszaállításhoz és minden csatorna törléséhez válassza az „Igen”-t. A visszaállítás elkerüléséhez válassza az „Nem”-et.
3. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Szoftverfrissítés

A szoftvert vagy antennán keresztül (OTA) vagy USB-n frissítheti.


1. Az „Eszközők” menüben válassza a „Szoftver frissítés: OTA” vagy a „Frissítés USB-vel” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ekkor megjelenik a szoftver frissítő menü.
2. A kurzor gombokkal válassza ki a kívánt elemet majd a „Start” menüpontot és az „OK” gombbal indítsa el a frissítést.
3. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az „Eszközők” menüben válassza a „USB eszköz biztonságos eltávolítása” menüpontot.

Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz, ekkor megjelenik egy üzenet, hogy már eltávolíthatja az eszközt. Ismételten nyomja meg az „OK” gombot.

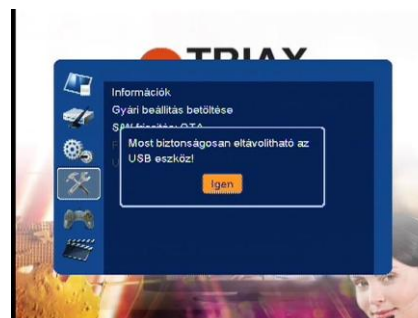

## Játék

### Játék

Ebben a menüben játékokat játszhat.

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a „Játék” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



## Felvétel és média

### Felvétel és média főmenü

1. Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a „Felvétel és média” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
3. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
4. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Média+

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy fájlokat játsszon le az USB portról.


1. Az „Eszközök” menüben válassza a „Média+” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt elemet és az „OK” gomb megnyomásával játssza azt le.
3. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



### Felvételkezelő

Ebben a menüben lejátszhatja a felvett fájlokat.

1. A „Felvétel” menüben válassza a „Felvételkezelő” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt elemet és az „OK” gomb megnyomásával játssza azt le.
3. Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

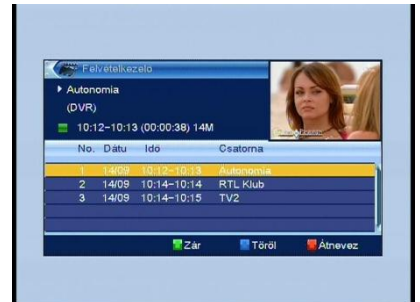

### DVR HDD Információ

1. A „Felvétel” menüben válassza a „DVR HDD Info” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt elemet és az „OK” gomb megnyomásával játssza azt le.



## HDD formázás

Ebben a menüben formattálhatja a csatlakoztatott merevlemez.

1. A „Felvétel” menüben válassza a „HDD formázás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza ki a „Tároló partíció” menüpontot és a balra vagy a jobbra gombokkal változtassa meg a partíciót.
3. Végül válassza a „Formattálás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.  
Válassza ki, hogy FAT / NTFS módban akar-e formattálni és nyomja meg az „OK” gombot.  
A visszavonáshoz válassza a „Mégse” opciót.



## DVR konfiguráció

Ebben a menüben beállíthatja a felvétel módjait.

A fel / le gombokkal válassza ki a kívánt elemet, a balra / jobbra gombokkal változtassa meg a beállításokat.

- Időeltolás: be/ki
- Felvétel típusa: TS/PS  
TS : Transport stream, amely minden információt tartalmaz, mint pl.: teletext, felirat, epg stb.  
PS: Program stream, amely \*.mpg formátumban van tárolva és akár számítógépen vagy más eszközön is visszajátszható.
- Felvétel választás: A balra vagy jobbra gombokkal módosíthatja a beállítást.



## Ugrás

A balra / jobbra gombokkal kiválaszthatja az ugrás idejét.

A következő opciók állnak rendelkezésre: 30 mp, 1 perc, 5 perc, 10 perc és 30 perc.

Amikor lejátssza a felvett programot és megnyomja az Előző/Következő gombot az előző vagy a következő fejezetre ugorhat.





## Időeltolás / Felvétel

Ha külső merevlemez csatlakoztat az USB csatlakozón keresztül lehetősége van az időeltolás funkció használatára vagy felvétel készítésére egy sugárzott programról.

- Állítsa meg az élő adást és folytassa a lejátszását később (időeltolás)
- Vegyen fel egy adást
- Ha a csatlakoztatott merevlemez betelik, akkor a felvétel megáll

Megjegyzés:

Csatlakoztassa a merevlemez, ha felvenni akar vagy használni akartja az időeltolás funkciót.

Ezen funkciókhoz nagyobb merevlemezre vagy Pendrive-ra van szüksége, mint 2 GB!

### Időeltolás


Bevezetés:

- Az időeltolás Tv nézés közben a „PAUSE” gomb megnyomásával aktiválódik.
- Nyomja meg a balra / jobbra gombot, hogy a kívánt lejátszási pillanathoz kerüljön. Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz.

Tippek, trükkök:

Lejátszás közben a következő funkciók érhetők el:

- Nyomja meg a „PAUSE” gombot, hogy egy pillanatra megállítsa a lejátszást.
- Nyomja meg a „Keresés előre” gombot, hogy felgyorsítsa a lejátszást
- Nyomja meg a „Keresés hátra” gombot, hogy visszafelé játssza le a felvételt.

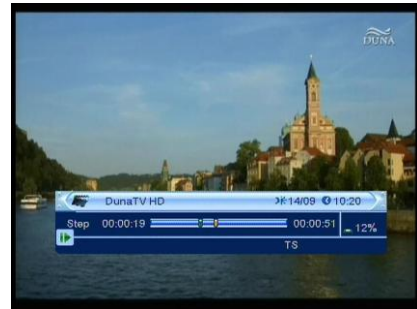

Időeltolás leállítása:

Nyomja meg a „Stop” gombot, hogy leállítsa az időeltolást.

### Felvétel

Azonnali felvétel

- Tv nézés közben nyomja meg a „Felvétel” gombot, hogy azonnal elindítsa a felvételt az éppen nézett csatornán.
- Ha a „Felvétel” gombot még egyszer megnyomja beállíthatja a felvétel időtartamát. Nyomja meg a „Stop” gombot, hogy leállítsa a felvételt, ekkor egy jóváhagyó üzenet jelenik meg.
- Válassza az „Igen”-t felvétel megállításához vagy válassza a „Nem”-et a felvétel folytatásához.

Megjegyzés:

Márkás USB 2.0-ás merevlemez vagy Pendrive-ot használjon a felvételhez ill. az időeltoláshoz, mint pl.: SAMSUNG, HITACHI vagy SONY. Néhány USB-s eszközt nem támogat a készülék azok nem megfelelő minősége miatt.

## Problémamegoldás


Néhány helyen a földi digitális adás jelszintje kicsi lehet. Ez esetben a tetőantennán kívül használjon erősítőt is!

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Mit tegyen</b>
A kélszenléti lámpa nem világít	A hálózati kábel nincs bedugva. Kiment a biztosíték.	Ellenőrizze a hálózati kábelt. Ellenőrizze a biztosítékot.
Nincs jel	Nincs csatlakoztatva az antenna. Az antenna megsérült vagy rossz irányba áll.	Ellenőrizze az antennakábelt. Ellenőrizze az antennát.
Nincs kép vagy hang	SCART/AV nincs kiválasztva a Tv-n.	Kapcsoljon arra a csatornára
Kódolt csatorna üzenetet látja a képernyőn	Kódolt az adás	Válasszon másik csatornát
A készülék nem reagál a távirányítóra	A távirányítót nem a készülék felé irányítja. A készülék előlapját valami eltakarja. A távirányító elemei kimerültek.	A távirányítót a készülék felé tartsa. Tegye el az útból az akadályt. Cserélje ki az elemeket.
Elfelejtette a csatornázár kódját		Kerestesse újra a csatornákat
Elfelejtette a menüzár kódját		Keresse fel a szakszervizt
A távirányító nem vezérli a készüléket	1) A távirányító elemeit ki kell cserélni 2) A készülék előlapját valami eltakarja.	1) Cserélje ki a elemeket 2) Tegye el az útból az akadályt.
Másik szobába téve a készüléket nem tud digitális adásokat venni	Az új vételi helyre lehet, hogy hosszabb kábelen vagy valamilyen elosztóhálózaton jut el a jel és nagyon legyengül.	Próbálja a jelet közvetlenül levezetni a készülékhez.

## Műszaki adatok

<p><u>Tuner és csatorna</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)</li> <li>• RF kimeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (felfűzhető))</li> <li>• Frekvenciasáv: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)</li> <li>• Jelszint: -15 ~ -70 dbm</li> </ul>
<p><u>Tulajdonságok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video dekóder</li> <li>• Audio dekóder</li> <li>• Video formátum</li> <li>• Video kimenet</li> <li>• Moduláció</li> </ul>	<p>MPEG-2 MP@ML/ MPEG-4 AVC/H.264 HP @L4.1 and MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 4:3/4:3PS/16:9/AUTO CVBS, RGB QPSK,16QAM,64QAM</p>
<p><u>Csatlakozás</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hálózati kábel</li> <li>• Tuner</li> <li>• SCART</li> <li>• SPDIF</li> <li>• Adat port</li> <li>• HDMI</li> <li>• Analog hang kimenet</li> <li>• Kompozit / Komponens video kimenet</li> </ul>	<p>Fix Antenna bemenet x 1, RF kimenet x1 TV-hez x1 Koax x1 USB csatlakozó HDMI kimenet x1 RCA, bal és jobb x1 Video(kompozit) outputx1 Y Pb Pr Komponens video kimenet x1</p>
<p><u>Tápegység</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bementi feszültség</li> <li>• Fogyasztás</li> </ul>	<p>AC220~240V, 50/60Hz Max. 8W</p>

## Declaration of Conformity

	This product complies with the requirements imposed by the 2006/95/EC (repealing the 73/23/EEC Directive, amended by the 93/68/EEC Directive) and 2004/108/EC (repealing 89/336/EEC Directive) Directives.
---	--



Svend Kristiansen  
Quality Manager

Triax A/S  
Bjørnkærvej 3  
8783 Hornsyld  
Danmark



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

